



**Установка рычагов (ЗРУА)
в положение «Ремонт»
(открытое положение)**

Участок:	APRON
Механизм:	SHEAR #3
Деталь:	---
Учетный номер:	---
Дата:	19.09.2023
Бригадир:	---
Руководитель службы:	Михаил Ханкин


**הצבת הזרועות
למצב "טיפול"
(מצב פתוח)**

APRON	מערכת:
SHEAR #3	מכונה:
---	חלק/הפריט:
---	מק"ט:
19.09.2023	תאריך:
---	מנהל צוות:
מיכאל חנקין	מנהל עבודה:

Описание	צילום/פוטו	תיאור
ВНИМАНИЕ! Перед началом работ необходимо убедиться в том, что двери помещения Ножниц ЗАКРЫТЫ!!!		אזהרה! לפני תחילת עבודה יש לוודא שדלתות של תא מספריים סגורות!!!

1. Вставить ключ в пульт управления Ножницами – надпись **CONTROLS**.


2. Повернуть в положение I (ручной режим).

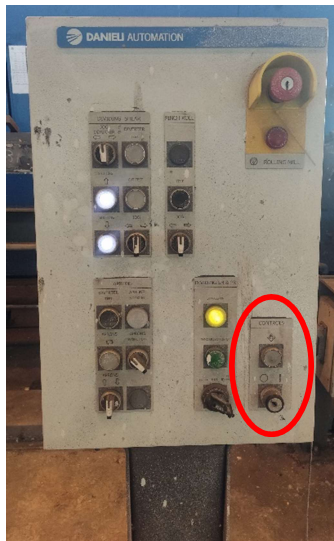

1. יש להכניס מפתח ל- **CONTROLS** בלוח שליטה של מספריים.

2. לסבב את המפתח למצב I (מצב ידני).

3. Производить регулировку Рычагов («Зруа») при помощи переключателя **JOG** вправо или влево до установки верхнего Рычага в крайней верхней точке, а нижнего – в крайней нижней точке.

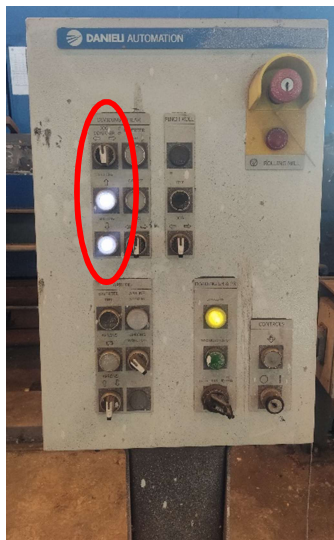


3. יש לכוון הזרועות על ידי המתג **JOG** ימינה ושמאלה עד שזרוע העליונה תגיע לניקודה קיצונית למעלה, והזרוע תחתונה תגיע לניקודה קיצונית התחתונה.

4. После завершения регулировки установить переключатель **IMMOBILIZATION** установить в положение **IMM**. Навесить Замок Безопасности.

ТОЛЬКО после выполнения п.п.1-4 можно входить в помещение Ножниц.

5. После окончания ремонта закрыть обе двери помещения Ножниц.

6. Убрать Замок Безопасности.

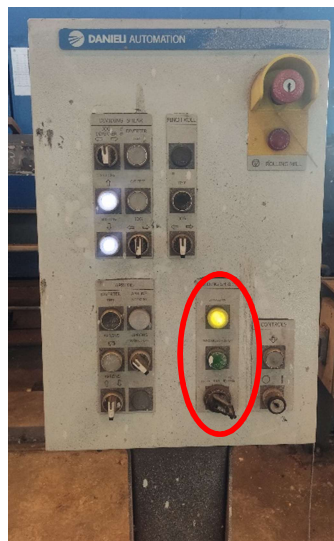

4.
לאחר סיום כיוון יש להעביר מתג **IMMOBILIZATION** למצב **IMM**. בשלב זה חייב להתקין מנעול בטיחות.

רק לאחר ביצוע הליך זה מסעיף 1 עד סעיף 4 מותר להיכנס לתוך תא מספריים.

5.
אחרי שטיפול בוצה, יש לסגור שתי דלתות של תא מספריים.


6.
בשלב זה מותר להסיר את המנעול בטיחות.

7. Повернуть
переключатель
IMMOBILIZATION в
положение **PROD**.



7.
תעבירו את
IMMOBILIZATION המתג
למצב **PROD**

8. Ключ управления
Пультот повернуть в
положение **O**
(автоматический режим)

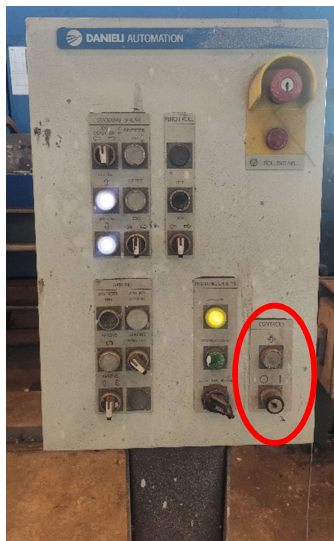

8.
בשלב האחרון יש לסבב את
המפתח בלוח השליטה למצב **O**
(מצב אוטומטי).